
TOSHIBA



東芝液晶テレビ取扱説明書

^{形名} 20LS20 14LS20

face

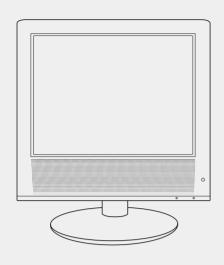


- このたびは東芝液晶テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。お求めの液晶テレビを正しく 使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。
- ●イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- この取扱説明書は20LS20と14LS20との共用です。イラストは20LS20です。14LS20は多少異なります。


<免責事項>


- ■地震や雷などの自然災害、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


付属品


◆ 本機には以下の付属品があります。お確かめください。

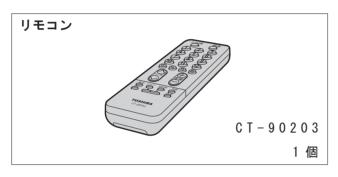


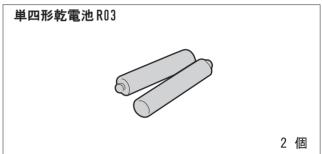

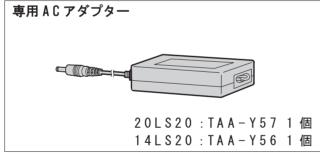

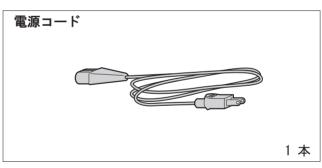

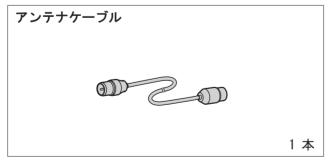

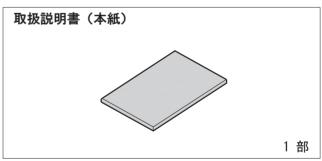

もくじ

-> /+			44	ı —
_ 19	用	U)	前	-
	, ,,	-,	13.3	_

付属品	2
安全上のご注意	4
専用ACアダプターを接続する	11
各部のなまえ	12
リモコンの準備	14

操作編

テレビを楽しむ	15
テレビ番組を見るとき	15
ビデオを見るとき	16
便利な機能の使いかた(表示/消音)	17
二重音声放送を聞くとき(音多切換)	17
オフタイマー設定のしかた	18

設定と調整編

メニューボタン操作設定	19
映像設定のしかた	19
映像メニューを設定して見るとき	19
映像調整	20
音声設定のしかた	21
お好みの音声に調整するとき	21
ステレオ/モノラル設定のしかた	22
省エネ設定のしかた	23

システムアップ編

システムアップ	24
システムアップ例	24
別売品	24
端子のなまえとはたらき	25
A.ビデオをつなぐとき	26
B.D V D プレーヤーをつなぐとき	27
C.B S デジタルチューナーをつなぐとき	28
D.ステレオをつなぐとき	29

設置編

正しい置きかた/正しい使いかた	30
接続方法について	32
VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた	32
チャンネル設定のしかた	34
自動チャンネル設定	34
手動チャンネル設定	36
手動チャンネル設定のしかた	36
チャンネル調整を少しずらして	
見やすくするとき	37
「自動チャンネル設定」後、一部の映らない	
チャンネルだけを設定するとき	37
受信チャンネルを増やす/	
放送のないチャンネルを飛び越すとき	38
地域コードと放送局の一覧表	39

その他

修理を依頼される前にお調べください	43
索引	45
アナログ放送からデジタル放送への	
移行について	46
アナログ放送受信用のテレビで	
デジタル放送をご覧になるには	46
仕様	47
保証とアフターサービス	裏表紙

安全上のご注意

●液晶テレビと専用 A C アダプターを安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味	
⚠警告	*1 "取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること" を示します。	
<u> </u>	*3 "取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的 損害の発生が想定されること"を示します。	

*1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る

もの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
高圧注意	" △ "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。

異常や故障のとき

■ 専用ACアダプターはコンセントの近くに設置し、煙 が出ている、変なにおいがするときは、電源プラグを コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください





■映像が映らない、音が出ないときは、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。





■ 内部に水や異物がはいったら電源プラグをコンセント から抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したときは、電源プ ラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。







■ 電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、 電源スイッチを切り、電源プラグが冷えたのを確認し コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼くだ プラグを抜け さい。





安全上のご注意 っづき

設置されるとき


■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には 置かない

火災・感電の原因となります。



■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。

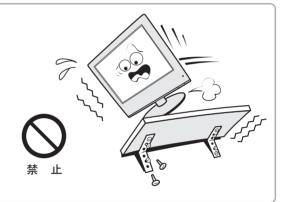

■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。



■ 電源プラグは交流 100 V コンセントに根元まで確実 に差し込む

- ●交流 100 ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となり ます。
- ●差し込みかたが悪いと発熱によって火災の原因となります。





■上にものを置かない

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいっ た場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。 ^{上載せ禁止}







■ 壁掛け工事は、工事専門業者に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。 別売の取付金具をご使用ください。



⚠警告

ご使用になるとき

■ 本機や専用ACアダプターの修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。 点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



■電源コードは、

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



■ 異物を入れない

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火 災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線 に触れない

感電の原因となります。



安全上のご注意 っづき

⚠警告

お手入れについて

■電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



注意

設置されるとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。 また、キャビネットの変形や破損の原因となることがあります。



■ 表示部の角度を調整するときは、片方の手でスタンド部をおさえながら表示部を傾ける

液晶テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。 また無理に傾けるとけがの原因となることがあります。


●角度調整のしかたは12ページをご覧ください。



■タコ足配線をしない

火災・感電の原因となることがあります。



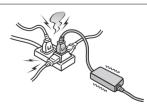

■ 本機付属の専用 A C アダプターと電源コードを使用する

それ以外のものを使用したり、他の機器に使用すると、発火・ 発煙・発熱の原因となることがあります。



注意

設置されるときっづき

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない


加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や 感電の原因となることがあります。



■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあ ります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

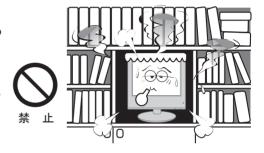

■ 離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ 線・機器間との接続線をはずす

はずさないまま移動すると電源コードが傷つき火災・感電の 原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となることが あります。



ご使用になるとき

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜 かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つ き火災・感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。







■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ 長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラ グをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。





安全上のご注意っづき

/注意

ご使用になるときっづき

■ ヘッドホーンやイヤホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



■ リモコンに使用している乾電池は

- ●指定以外の電池は使用しない
- ●極性表示母と●を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- ●乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 用しない

液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。



■ 液晶テレビの表面画面をたたいたり、衝撃を加えない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もし、ガラスが割れて、液晶(液体)が漏れたときは、液晶に 触れないこと。皮膚を傷める恐れがあります。皮膚や衣服に着 いた場合は、すぐに石けんで水洗いしてください。また万一、 目や口に入った場合は、水で洗い流してください。





お手入れについて

■ お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。


●お手入れのしかたは30ページをご覧ください。



■ 3年に一度程度、お買い上げの販売店に内部の清掃を ご相談ください


ほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となること があります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

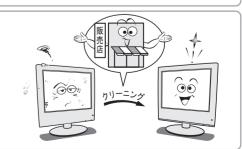

専用ACアダプターを接続する

■専用ACアダプターを本体に接続するときは、電源プラグをコンセントから抜いた 状態で接続してください。

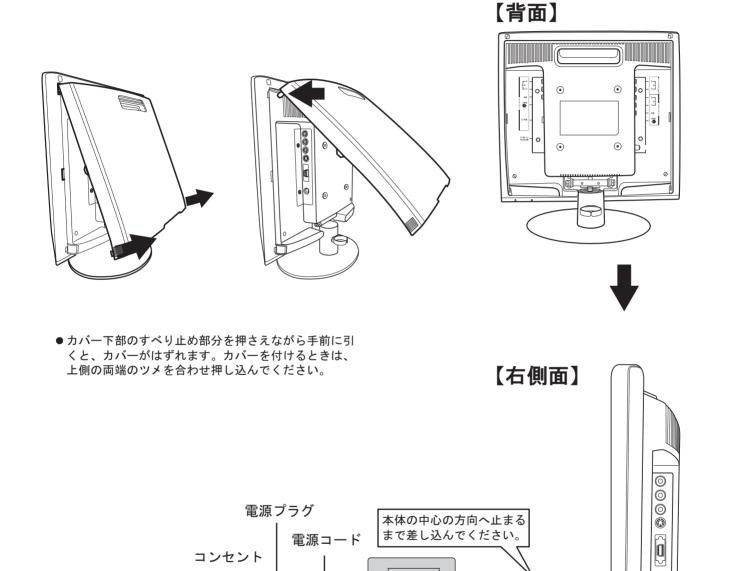

- ■長時間ご使用にならないときは
 - 必ず専用ACアダプターおよび電源プラグを本体とコンセントから抜いてください。

付属の専用ACアダプターと

電源コードをつなぐ

DC電源


入力端子

0

付属の専用AC アダプター 形名 20LS20用 TAA-Y57 14LS20用 TAA-Y56


各部のなまえ

●詳しくは「『内のページをご覧ください。

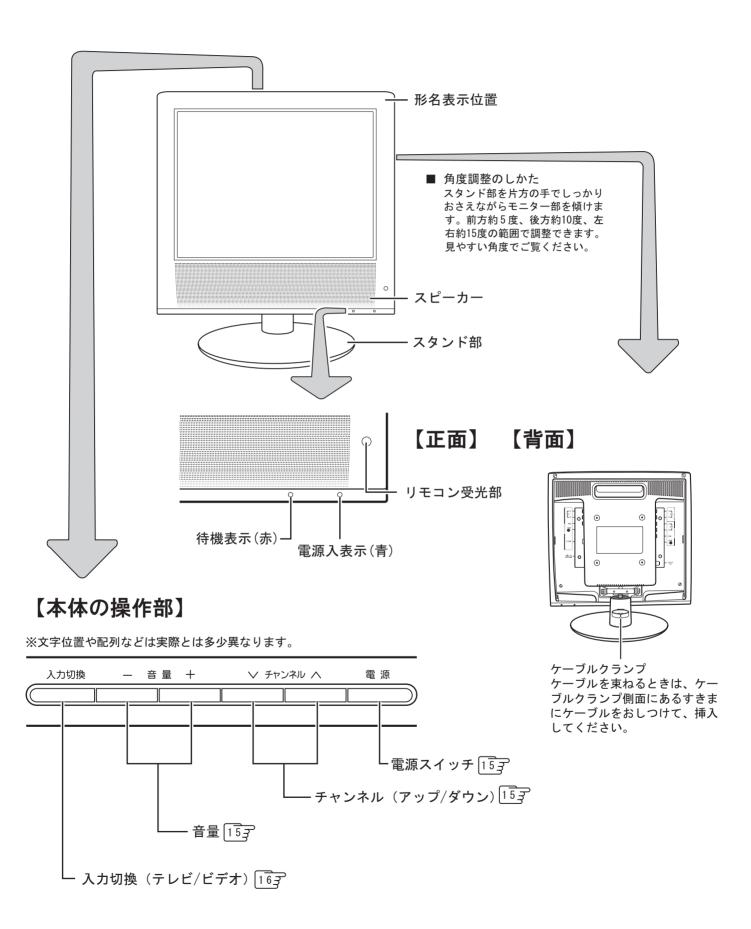

リモコン


● 詳しくは 予内のページをご覧ください。

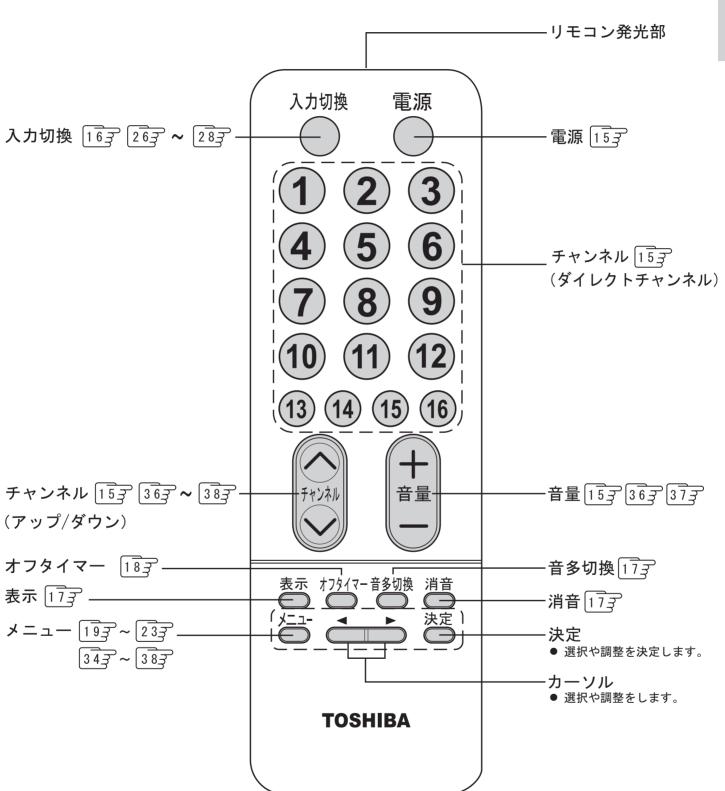

リモコンの準備

リモコンの使用範囲

● リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。

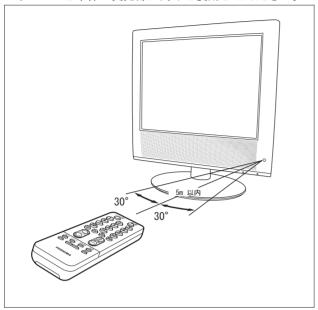

プロションについて

- 落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。



乾電池の入れかた

注意


■ リモコンに使用している乾電池は


- 指定以外の電池は使用しない
- ●極性表示母と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い 切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。

器具に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

● 単四形乾電池(R03またはLR03)を2個使用。

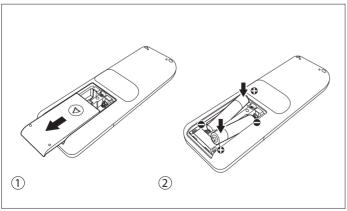

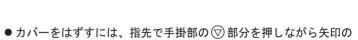

- ●と●をまちがえないように入れます。
- ●カバーを閉めるときは、溝に合わせて差し込みます。
- 乾電池の寿命は、ご使用状態によってかわります。リモコンが 動作しにくくなったり操作できる距離が短くなったら2 個とも 新しい乾電池と交換してください。
- 1ヵ月以上使用しないときは、リモコンから取り出してください。
- 乾電池は充電できません。

方向に引いてください。

● 液もれが起こったときは、電池ケースに付いた液をよくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。



8


10


テレビを楽しむ

●アンテナ線の接続は、32、33ページをご覧ください。

テレビ番組を見るとき

【本体の操作部】

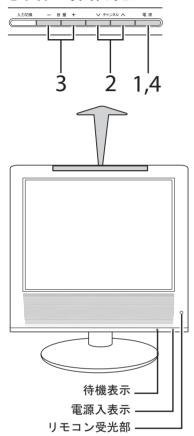

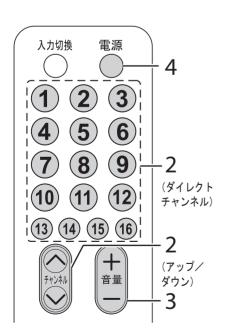

1 本体の電源スイッチで入/切する



スイッチを押す…電源入表示ランプ(青色)が点灯します。 待機表示ランプ(赤色)が点灯していると きは待機状態ですので、リモコンの電源ボ タンを押して、電源を入れます。

もう一度押す……電源が切れます。

■ リモコンの電源ボタンでも入/待機 ■ できます。




◆本体の電源スイッチが入っているときに電源を入/待機できます。


7 チャンネルを選ぶ



● ダイレクトチャンネルおよびアップ /ダウンのどちらのボタンでも選べ ます。

3 音量を調整する

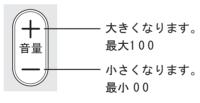

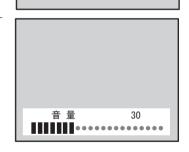

本体の電源スイッチまたはリモコンの電源ボタンで電源を切る





- リモコンの「電源」ボタンを押して 画面を消した場合は、本体の主電源 は切れていません(電源待機状態に なります)。
- 本体の通電を完全に切るには、電源 プラグをコンセントから抜いてくだ さい。





- お買い上げ時のチャンネル設定はリモコンの1~16チャンネルが番号と同じに設定されています。
- UHFやCATV 放送を見るときは36ページのチャンネル設定を行ってください。

テレビを楽しむ っづき

【本体の操作部】



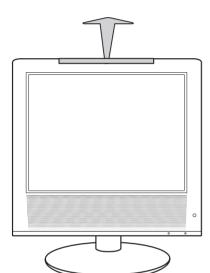


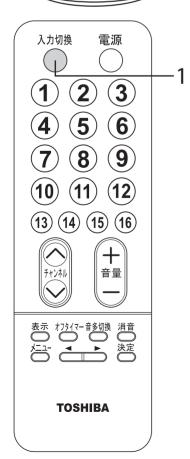

ビデオを見るとき

- ビデオとの接続は26ページをご覧ください。
- ビデオ入力は、本体の入力切換ボタンとリモコンの入力切換ボタンのどちらでも 選べます。


ビデオ1 やビデオ2 を見るとき

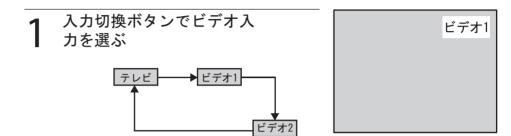



7 ビデオを操作する



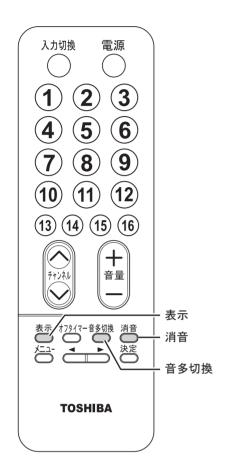


便利な機能の使いかた(表示/消音)

チャンネル番号などを知りたいとき

表示ボタンを押す

表示

- ●受信チャンネルやビデオ入力などを表示します。
- ●もう一度押すと表示が消えます。

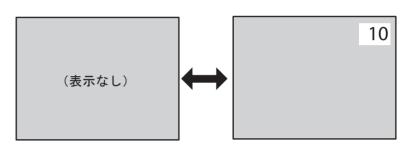

音を一時消したいとき

消音ボタンを押す



● もう一度押すと音が出ます。



二重音声放送を聞くとき(音多切換)

音多切換のしかた

音多切換ボタンを押す

- 二重音声放送時に切り換わります。
- 多切換 ●押すごとに順に切り換わります。



二重音声放送時の表示

主音声・副音声について


表示は数秒で消えます。


お知らせ

● 例えば洋画番組で二カ国語放送のとき、 日本語に吹き替えられて送られてくる音 声を主音声、原語のまま送られてくる音 声を副音声といいます。


● 画面表示で「ステレオ」、「二重音声」

- 番組によっては主音声で原語、副音声で 日本語を送る場合があります。
- 二重音声放送でない番組を見ているとき に音多切換ボタンを押すと「二重音声で はありません」と表示されます。

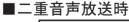

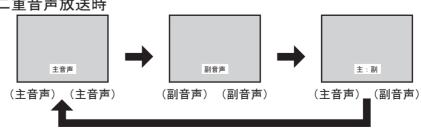

テレビを楽しむっづき

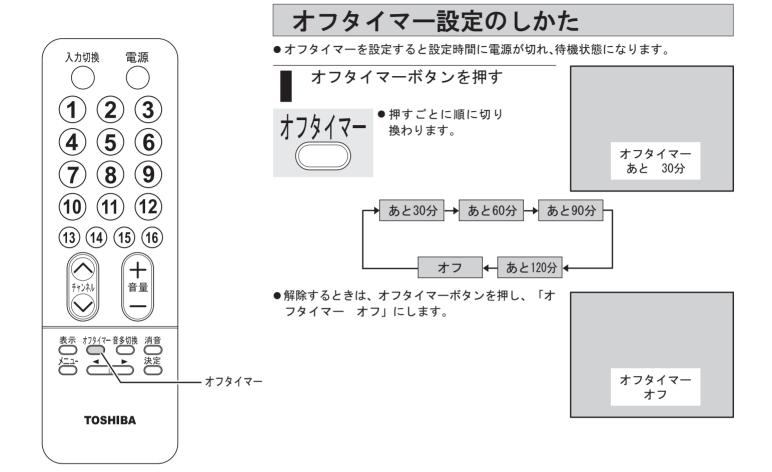




- ■電源を切るとオフタイマーは解除されます
- オフタイマー動作中に再びオフタイ マーボタンを押すと残時間を表示しま す。

メニューボタン操作設定

● メニューボタンには「映像設定」、「音声設定」、「その他の設定」、「省エネ設定」があります。 「その他の設定」では、チャンネル設定ができます。詳しくは34~38ページをご覧ください。

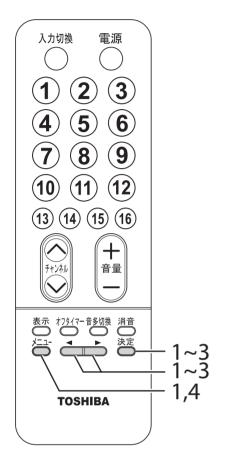

(あざやか)

明るく、迫力のある映像で楽しむと き。

(標準)

お部屋で落ちついた雰囲気で楽しむとき。

(映画)

お部屋を少し暗くして映画館のよう な雰囲気で楽しむとき。

暖かみのある色あいを再現します。

(お好み)

お好みに調整した映像で見るとき。 調整方法は次ページをご覧ください。



●「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」(次ページ参照) を行うと自動的に「お好み」モードになります。

映像設定のしかた

● 映像設定では「映像メニュー」、「映像調整」の項目が設定できます。

映像メニューを設定して見るとき

- お買い上げ時は、映像メニュー「あざやか」に設定されています。
- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲▶ボタンで「映像設定」を選び、 決定ボタンを押す





2 カーソル ▼ボタンで「映像メニュー」を選び、決定ボタンを押す





3 カーソル◀▶ボタンで設定する映像を 選び、決定ボタンを押す





✓ メニューボタンを押して、終了する



I/P設定(インターレース/プログレッシブ切り換え)

- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲▶ボタンで「映像設定」を選び、 決定ボタンを押す
- 2 カーソル◀▶ボタンで「I/P設定」 を選び、決定ボタンを押す


カーソル ▼ボタンで設定する映像を選び、決定ボタンを押す

(インターレース) 動きの速いシーンが多い映像を 楽しむとき。 (プログレッシブ) ゆっくりしたシーンが多い映像を 楽しむとき

<1/P設定> ▶インターレース プログレッシブ

[◀▶] ^{ボ_タ}ンで選ぶ [メニュー] ^{ボ_タ}ンで終了 [決定] ^{ボ_タ}ンで前画面に戻る

メニューボタン操作設定 っづき

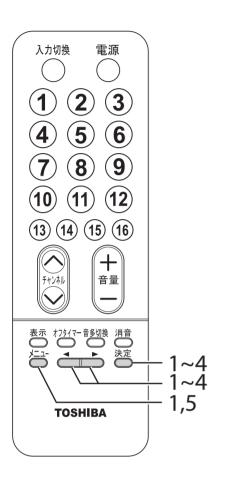



● 調整画面はボタンを押さないと、約3秒 で「映像調整」画面にもどります。

映像設定のしかたっつき

映像調整

- 調整した映像は「お好み」モードに記憶されます。 お好みの映像に調整して見るとき
- メニューボタンを押し、カーソル **▼▶ボタンで「映像設定」を選び、** 決定ボタンを押す



カーソル◀▶ボタンで「映像調整」 を選び、決定ボタンを押す



カーソル◀▶ボタンで調整する項目 を選び、決定ボタンを押す



▲ カーソル◀▶ボタンでお好みの映像 ・に調整し、決定ボタンを押す











いくつもの映像項目を調整するときは、3、4をくり返す

メニューボタンを押して、終了する

■調整内容

miimmmm...

淡くなる←→濃くなる ● コントラスト・明るさ・色の 濃さが同時に調整できます。



紫っぽくなる←→緑っぽくなる

● 肌色などが調整できます。



暗くなる←→明るくなる

● 画面の明るさが調整できます。




淡くなる←→濃くなる

● 色の濃さが調整できます。



やわらかい映像になる←→くっきりした映像になる

● 映像の鮮明さが調整できます。

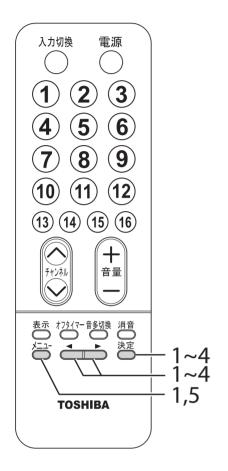


音声設定のしかた

● 音声設定は、「音声調整」、「ステレオ/モノラル」の設定ができます。 お好みの音声に調整するとき

メニューボタンを押し、カーソル **▼▶ボタンで「音声設定」を選び、** 決定ボタンを押す



カーソル◀▶ボタンで「音声調整」 を選び、決定ボタンを押す

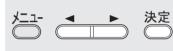


カーソル◀▶ボタンで調整する項目 を選び、決定ボタンを押す




カーソル◀▶ボタンでお好みに調整 し、決定ボタンを押す





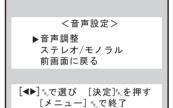

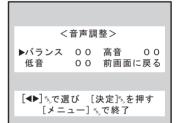




いくつもの音声項目を調整するときは、3、4をくり返す

メニューボタンを押して、終了する



■調整内容

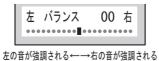






お知らせ

● 調整画面はボタンを押さないと、約3秒 で「音声調整」画面にもどります。

メニューボタン操作設定 っづき

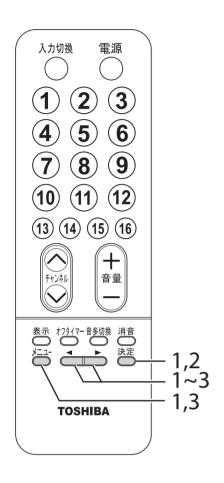

音声設定のしかた っづき

ステレオ/モノラル設定のしかた

- ●お買い上げ時は、「ステレオ」に設定されています。
- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲▶ボタンで「音声設定」を選び、決定ボタンを押す




2 カーソル◀▶ボタンで「ステレオ/モノラル」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソル◀▶ボタンで設定する音声 を選び、メニューボタンを押して終 了する





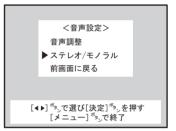


<ステレオ/モノラル選択>
ステレオ
モノラル

モノラル

[◀▶] **₅,で選ぶ [メニュー] **₅,で終了
(決定)**₅,で前画面に戻る



●モノラルに切り換えられている ときは、ステレオ放送のときでも 「ステレオ」になりません。電源 を入れたときに、数秒間「モノラ ルが選ばれています」と表示され ます。

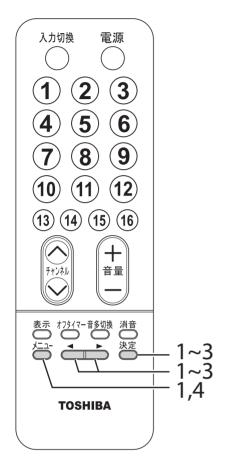

省エネ設定のしかた

- 省エネ設定は、「消費電力」、「無操作自動電源オフ」、「外部入力無信号オフ」、 「地上波無信号オフ」の設定ができます。
- 1 メニューボタンを押し、カーソル◀▶ボタンで「省エネ設定」を選び 決定ボタンを押す



2 カーソル**▼**ボタンで設定する項目 を選び決定ボタンを押す

例:「消費電力」の場合



3 カーソル**▼**トボタンでご希望の設定 状態を選び、決定ボタンを押す





<省エネ設定> ▶消費電力 無操作自動電源オフ 外部入力無信号オフ 地上波無電号 地面面に信号オフ 前面面にに

[◀▶] %で選び [決定]%を押す [メニュー]% で終了

<消費電カ>

▶標準 減1 減2

[**◆▶**] ^ボタ_ンで選ぶ [メニュー] ^ボタ_ンで終了 [決定] ^ボタ_ンで前画面に戻る

いくつもの項目を設定するときは、2、3をくり返す

◢ メニューボタンを押して終了する

■動作説明

● 消費電力

画面全体の明るさを変えて、消費電力を低減する機能です。

標準…明るく迫力のある通常モード 減1…明るさをおさえて、見やすい映像モード 減2…明るさを減1よりさらにおさえた映像モード

- 無操作自動電源オフ テレビの無操作状態が約3時間続くと電源 を切る機能です。
- 外部入力無信号オフ 外部入力時に無信号状態が約15分間続くと 電源を切る機能です。 テレビ放送受信時は機能しません。
- 地上波無信号オフ 地上波 (VHF/UHF) 受信時に無信号状態が約 15分続くと電源を切る機能です。外部入力 時は機能しません。

■お買い上げ時の設定

- 消費電力:「標準」
- 無操作自動電源オフ:「動作しない」 無操作状態が約3時間続いても電源が切れ ません。
- 外部入力無信号オフ:「待機にする」 外部入力時、無信号状態が約15分間続くと 自動的に電源が切れて待機状態になります。
- 地上波無信号オフ:「待機にする」 テレビ放送を見ているとき、放送が終了し て電波が止まると約15分間後に自動的に電 源が切れて待機状態になります。



カ:減1」または「消費電力:減2」と表示されます。「標準」のときは、表示されません。

● 消費電力「減1」 、「減2」 にしたとき

は、電源を入れたときに数秒間「消費電


システムアップ

システムアップ例

- ■このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
- LDプレーヤーなどもビデオ入力端子を使用して接続できます。

■接続例

● 端子に合わせて数台のAV機器をつなぐことができます。

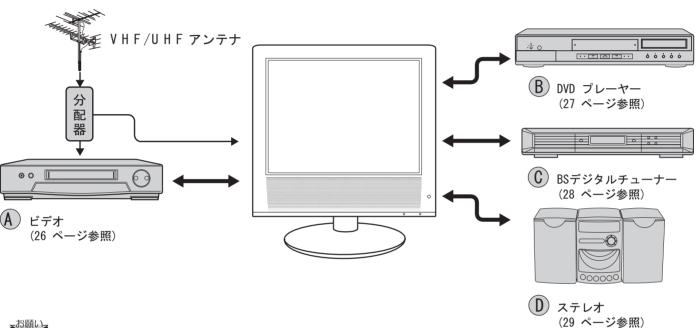

- お願い
- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源 を「切(オフ)」にしてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法に よって権利者に無断で使用することはできません。
- ビデオ入力端子のS 映像入力端子と映像入力端子を同時に接続し たときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- S映像端子を使うと、より高画質な映像を再生することができます。
- テレビゲームもお楽しみいただけますが、画面を標的にして光線 銃などで撃つゲームで原理上使用できないものもあります。
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノ ラル変換コードをご使用ください。

別売品


- 別売りアクセサリーは、システムアップの組み合わせによってお選びください。
- ここにあげたアクセサリーは一部です。詳しくは東芝総合カタログをご覧になるか、販売店にご相談ください。

接続コード

- 映像用
 - 形名 TSC-VC01 ピンプラグ(1) -ピンプラグ(1) 1.5m
- S映像用
 - 形名 TSC-VS01 Sプラグ(1) -Sプラグ(1) 1.5m
- 音声用(ステレオ用)
 - 形名 TSC-ASO1 ピンプラグ (2) ーピンプラグ (2) 1.5m
- 映像・音声用 (ステレオ用)
 - 形名 TSC-VA01 ピンプラグ (3) -ピンプラグ (3) 1 5m
- D端子ケーブル
 - 形名 TSC-VX02 14ピンプラグー14ピンプラグ
- D端子ピンケーブル
 - 形名 TSC-VX01 14ピンプラグーピンプラグ(3) 1.5m

1.5m

端子のなまえとはたらき

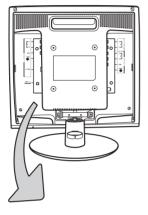


S映像端子について

- 高画質な映像を再生するために、映像信号を色信号と輝度 信号に分離した端子です。ミニDINケーブルはご使用にな れません。
- A V 機器のS映像端子、S1映像端子、S2映像端子が接続できます。S映像接続コードをお使いください。

D1映像入力端子について

- コンポーネント映像信号の525i信号に対応した信号が入力できます。
- ●BSデジタルテレビ放送に対応した525i信号が入力できます。

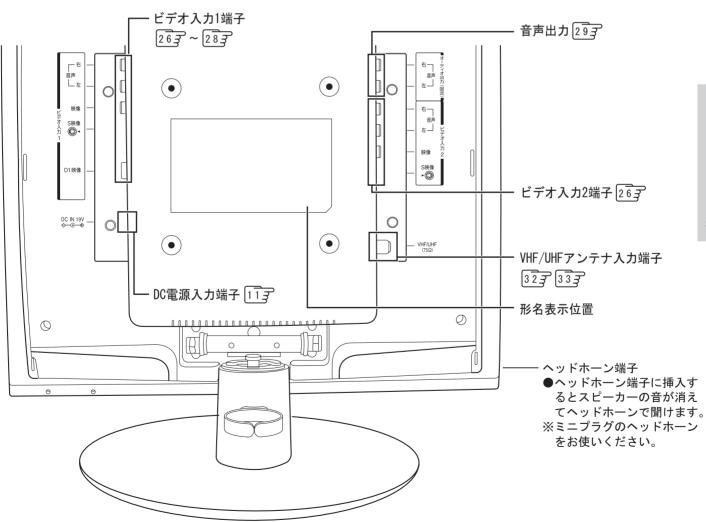



システムアップ っづき

A. ビデオをつなぐとき


【つなぎかた】


■ S映像端子につなぐとき (右側面端子)(左側面端子)

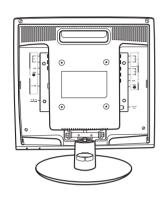

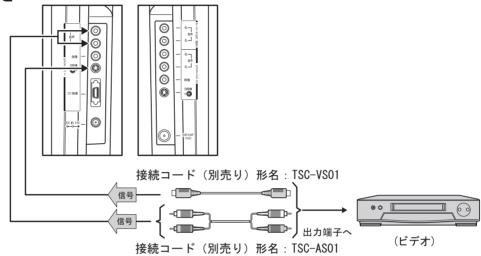

■ 映像端子につなぐとき

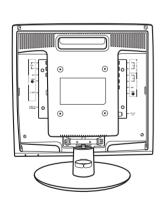

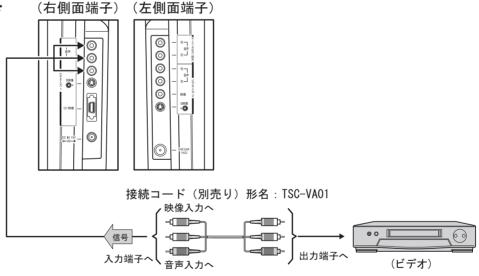

【使いかた】

■再生するとき

入力切換ボタンを押し、接続したビデオ入力に切り換える

つ ビデオを再生する






- ビデオ入力1、2は同じに使えます。
- S映像入力端子と映像入力端子の音声入力端子は共用です。
- ビデオ入力のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- 接続するビデオの取扱説明書もよくお読みください。

B. DVDプレーヤーをつなぐとき

【つなぎかた】

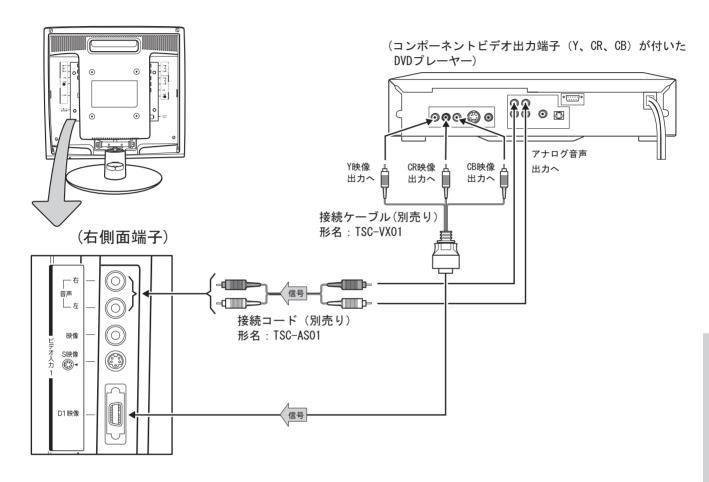

【使いかた】

■再生するとき

↑ 入力切換ボタンを押し、ビデオ1に切り換える

7 DVD プレーヤーを再生する






- D1映像入力端子の音声はビデオ入力1の音声入力と共用です。
- ビデオ入力1端子のD1映像入力端子とS映像入力端子および映像入力端子を同時に接続したときは、D1映像入力端子、S映像入力端子の順番に優先されます。
- 接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もよくお読みください。

システムアップっづき

C. BSデジタルチューナーをつなぐとき

【つなぎかた】

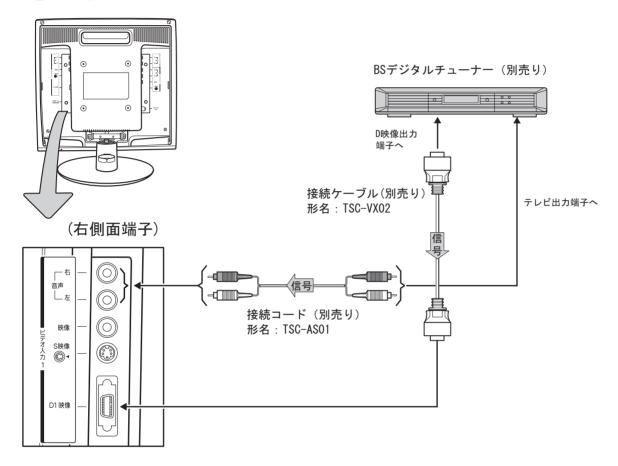

【使いかた】

- ↑ 入力切換ボタンを押し、ビデオ1に切り換える
- **2** BSデジタルチューナーのリモコンを操作してチャンネルと映像信号を選ぶ

 BSデジタルテレビ放送が、525i映像信号で楽しめます。

■映像信号について




● 接続するBSデジタルチューナーの取扱 説明書もよくお読みください。

映像信号		映像の走査線数	方式
0	525 i (480 i)	525本 (有效480本)	インターレース
	525p (480p)	525本(有效480本)	プログレッシブ
	750p (720p)	750本(有效720本)	プログレッシブ
	1125 i (1080 i)	1125本(有效1080本)	インターレース

○印は、このテレビで入力できる映像信号です。

D. ステレオをつなぐとき

【つなぎかた】

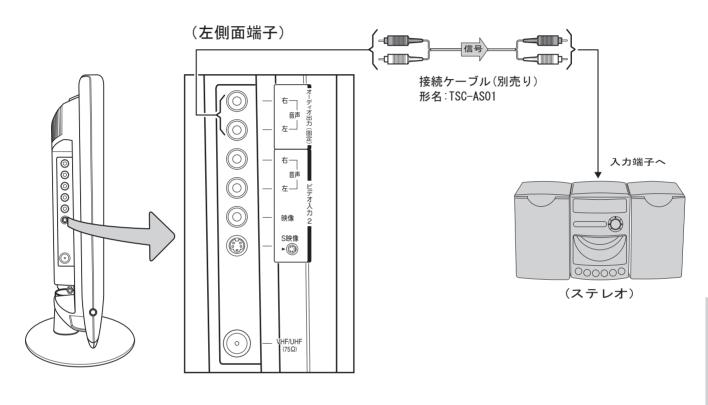

正しい置きかた/正しい使いかた

正しい置きかた

■ 丈夫で水平な安定した所

表示部は前方5度、後方10度、左右15度程 度までの見やすい角度に調整してご覧くだ さい。



■ 壁に取り付ける場合

- ●壁掛け工事は工事専門業者にご依頼くだ さい。
- 取付工事が不完全な場合、けがの原因となります。







■お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと 感電の原因となることがあります。



お手入れのしかた

- ■ベンジン・アルコール・殺虫剤など揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。
 - ゴムやビニール製品を長時間、テレビに触れさせておくと、「シミ」が付くことがあります。
- ■キャビネットや操作パネルのお手入れ 柔らかい布で軽くふき取ってください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。
- ■汚れのひどいときは 水でうすめた中性洗剤で 1.よく絞ってふき取る 2.乾いた布で仕上げる



- ■液晶パネルは特殊な加工をしています
 - 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つきますので、ていねいに扱ってください。
- ■液晶パネルは水ぶきをしない
 - ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布に0Aクリーナー(液晶パネル用)を染み込ませ、軽くふいてください。
 - ▼ アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの 溶剤、水は使用しないでください。

正しい見かた

■少し離れてご覧ください






● 画面の縦の長さの5~7倍が適当です。

■部屋の明るさは新聞が読める程度で

明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。時々、目を休めましょう。

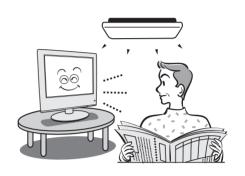

■音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお 聞きください。特に夜間はご注意ください。

お願い

■アンテナは定期的に点検・交換を

● 屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特に、ばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。

映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご 相談ください。



■アンテナ工事は技術と経験が必要です。

● 販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、安全な場所を選び堅固に設置してください。


■殺虫剤などについて

● テレビに殺虫剤など、揮発性のものをかけたりしないでください。変質したり塗料がはげることがあります。





接続方法について


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

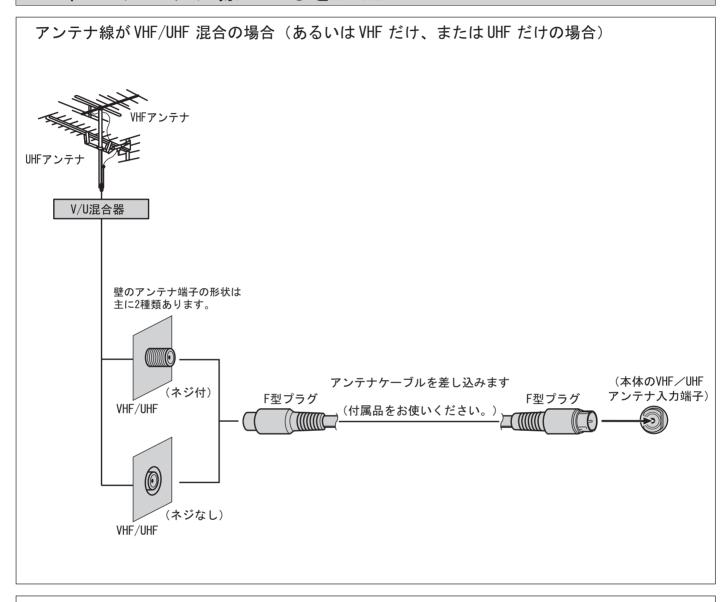

マンションなどの共聴システムのとき(受信できる放送電波については、マンション管理者におたずねください。)

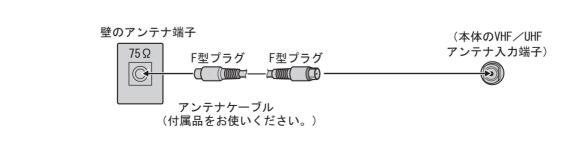

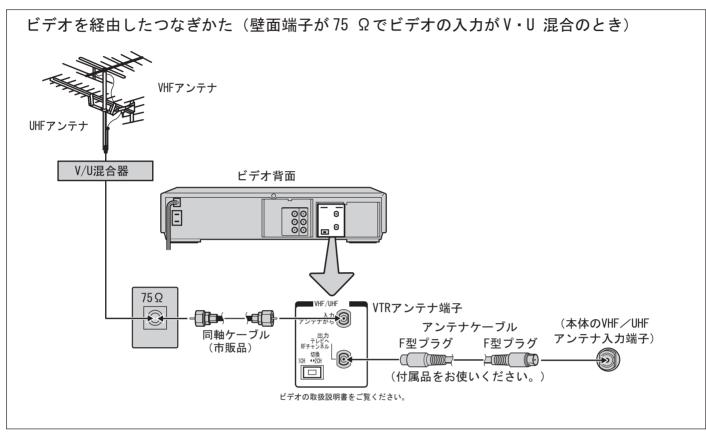

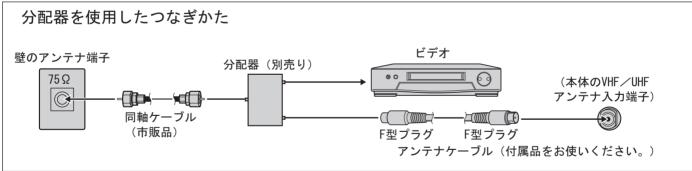

VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になっているとき

- V/U 混合器、形名 HMX-77 (別売り) が必要です。
- ●詳しくは販売店にご相談ください。




- アンテナエ事はお買い上げの販売店にご相談ください。詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みください。
- 接続するときは必ず本体および接続機器の電源を切ってください。
- VHF/UHF アンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
- 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- 既存のアンテナで分波器が接続されているときは、分波器をはずしてつないでください。
- アンテナ線をデジタル機器に近づけないでください。
- CATVについては、CATV関係各社にお問い合わせください。
- VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

チャンネル設定のしかた


- お買い上げ時は、リモコンの1 ~ 16 には VHF の1 ~ 12 チャンネル、UHFチャンネルの13 ~ 16チャンネルが番号と同じに設定されています。
- ご使用になる地域で放送されているチャンネルを設定して記憶できます。

■チャンネル設定の前に

● 地域コードと地域・都市名を確認してチャンネルを設定してください。

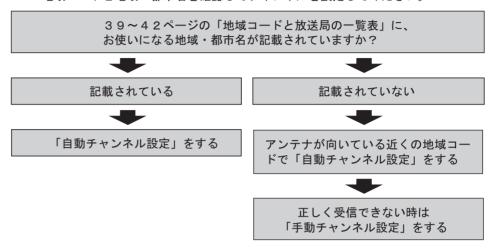

- ●各地域で自動設定されるチャンネルは39~42ページの一覧表をご覧ください。
- 自動チャンネル設定は、39ページからの一覧表の内容で設定されますが、 チャンネルが変更になり受信できなくなることがあります。
- 受信できないチャンネルがある時は、手動チャンネル設定(36ページ)で設定してください。

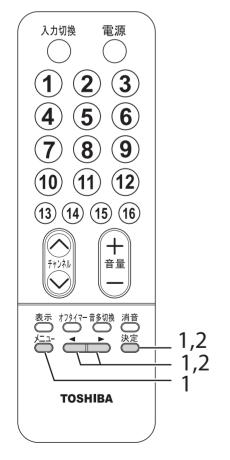

自動チャンネル設定

- お使いになる、その地域で放送されている地上波放送(VHF/UHF)の受信チャンネルと表示が自動的に設定されます。




東南西北 有声段走 七0世の紀定 省工书設定

2 カーソル◀▶ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



<その他の設定>
▶ チャンネル設定 前画面に戻る
[◀▶] ^{ボ_y}、で選び[決定] ^{ボ_y}、を押す [メニュー] ^{ボ_y}、で終了

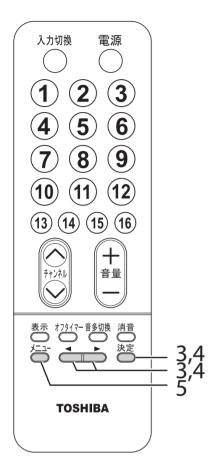

3 カーソル◀▶ボタンで「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す



<チャンネル設定>

- ▶自動チャンネル設定 手動チャンネル設定 チャンネルスキップ設定
- [◀▶] ∜で選び [決定] ∜で決定 [メニュー] ∜、で終了

4 カーソル**▼**▶ボタンでお住まいの「地域コード」を選び、決定ボタンを押す

● リモコンの 1 から 1 2 に自動 的に記憶できます。

決定 ● チャンネル設定を途中で取り 消すときは、決定ボタンを押 す前にメニューボタンを押し て終了します。 <自動チャンネル設定> コード: 0

[◀▶]%で選び [決定]%で決定 [消音]%で前画面に戻る [メニュー]%で終了

● チャンネル設定が終了するとチャンネ● ル設定の画面に戻ります


自動チャンネル設定終了

5 メニューボタンを押し、終了する



- 終了後、各放送局が受信できるか確認する
 - 一部または全部の放送局が受信できないときは、次ページの「手動チャンネル 設定」で設定してください。

チャンネル設定のしかたっづき

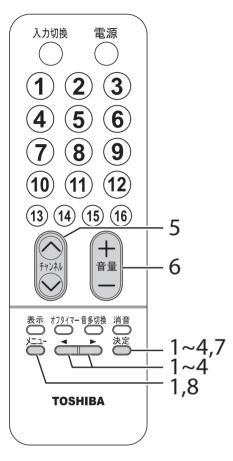

手動チャンネル設定


手動チャンネル設定のしかた


- VHF/UHF放送やCATV放送を設定するとき
- 自動チャンネル設定で設定できないとき
- お住まいの地域で放送局が増えたとき 設定例: リモコン(7)のボタンにUHF放送の42チャンネルを画面表示番号7で設定するとき
- 1 メニューボタンを押し、カーソル▲▶ボタンで「その他の設定」を 選び、決定ボタンを押す






2 カーソル◀▶ボタンで「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

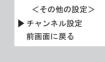

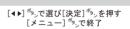

灶⊐- ▲ ▶ 決定


3 カーソル◀▶ボタンで「手動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す

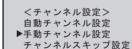

[◀▶]%で選び [決定]%で決定 [メニュー]%で終了



4 カーソル◀▶ボタンで設定するリモコンのボタンを選び、決定ボタンを押す 例: リモコンを 7 にする

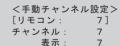

【◀▶】》がでリモコン選択 【決定】》が決定 【消音】》が前画面に戻る 【メニュー】』が終了



5 チャンネル∧·∨ボタンで設定した いチャンネルを選ぶ



例: チャンネルを42 チャンネルにする

●チャンネルを選ぶと表示も 同時に変わります。 <手動チャンネル設定> [リモコン: 7] チャンネル: 42 表示: 42

[チャンネル ◆]%でチャンネル選択 [音量±]%で表示設定[決定]%で決定 [消音]%で前画面に戻る [メニュー]%で終了

● 消音ボタンを押すと設定途中で前画 面に戻ります。 ■チャンネルの変わりかた (手動チャンネル設定のとき)

── チャンネル番号が大きい方に換 __ わります。



_ チャンネル番号が小さい方に換 わります。

■表示番号の変わりかた (手動チャンネル設定のとき)

> - 1の桁を設定できます。 0→9に変わります。





_.10の桁を設定できます 1~9、CATVに変わります。

"表示なし"→1 → 2 ···→9 ↑ C6 ←---- C2 ← C1 ← J

- ■有線テレビ (CATV) について
- CATVの受信は、サービスの行われている 地域でだけ可能で、使用する機器ごとに CATV会社との加入契約が必要です。 さらに、スクランブルのかかった有料放 送の視聴、録画には、ホームターミナル (アダプター)が必要になります。詳 しくは、CATV会社にご相談ください。

6 音量+・ーボタンで表示したい番 号を選ぶ



例:表示を7にする

<手動チャンネル設定> [リモコン: 7] チャンネル: 42 表示: 7

[チャンネル ◆]%でチャンネル選択 [音量±]%で表示設定[決定]%で決定 [消音]%で前画面に戻る [メニュー]%で終了

7 決定ボタンを押し、設定する

例: リモコンの7のボタンにUHF 放送の42チャンネルが画面 表示番号7で設定される。 <手動チャンネル設定> [リモコン: 7] チャンネル: 42

表示:

[◀▶]%でリモコン選択 [決定]%で決定 [消音]%で前画面に戻る [メニュー]%で終了

いくつものチャンネルを設定するときは、4~7をくり返す

8 メニューボタンを押し、終了する

チャンネル調整を少しずらして見やすくするとき


- 手順6の後にカーソル⇒ボタンで見やすい映像に微調整する
 - ●VHFとUHFチャンネルで微調整できます。
 - 通常の設定に戻すには、1~7の操作をもう一度行います。
 - ※ 色が消えたり、画像が不安定になったりしたときに、微調整すれば良くなる場合があります。

「自動チャンネル設定」後、一部の映らないチャンネルだけを設定するとき

1 設定するチャンネルを選ぶ

つ 「手動チャンネル設定」の 1 ~ 7 の操作で設定する

チャンネル設定のしかたっづき

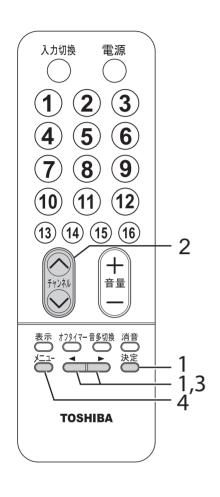

手動チャンネル設定 っづき

受信チャンネルを増やす/放送のないチャンネルを飛び越すとき

- CATV チャンネルの設定で記憶したいチャンネルの数が16 ポジション以上必要なときにチャンネル $\wedge \vee$ ボタンに設定できます。
- 1 ~ 1 6 のチャンネルボタンには3 6 ページの「手動チャンネル設定」でV H F、U H F、C A T V チャンネルが自由に設定できます。
- チャンネル ∧・∨ ボタンを使用するときに放送のないチャンネルを飛び越して (スキップ)選局できます。
- **1** 36ページの手順2の後に、カーソル**◀** ▶ ボタンで「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す

<チャンネル設定>

自動チャンネル設定 手動チャンネル設定 ▶チャンネルスキップ設定

[◀▶] %で選び [決定] %で決定 [メニュー] % で終了



例: 増やすCATV チャンネルのC30 を選ぶ

※ 1~16のチャンネルポジションと C13~C63チャンネルが選べます。 〈チャンネルスキップ設定〉

リモコン チャンネル スキップ設定 ◆専用 / C 3 0: 受信 ▶ スキップ

[チャンネル ◆] **で選び [◀▶]**で受信/スキップ [消音]**で前画面に戻る [メニュー]**で終了



3 カーソル**◀▶**ボタンで「受信」または「スキップ」を選ぶ

ユ- ◆ ▶ 決定

例: C30を受信する 受信……受信する スキップ……受信しない (飛び越す) 〈チャンネルスキップ設定〉 リモコン チャンネル スキップ設定 ◆専用 C30:▶受信 スキップ

チャンネル ◆ %で選び [◀▶]%で受信/スキップ [消音]%で前画面に戻る [メニュー]%で終了


いくつものチャンネルを受信、またはスキップ設定するときは、2、3をくり返す

▲ メニューボタンを押し、終了する





● チャンネルの変わりかた

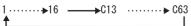

1~16はリモコンのボタン位置でも選べます。C13~C63はチャンネルA·Vでのみ選べます。

■「設定済」の表示について

● 手動チャンネル設定で、チャンネルダイレクトボタンに登録されたチャンネル (CATV)が、チャンネル ↑・V ボタンにも登録されますと、「スキップ設定」画面表示位置に、「設定済み」と表示されます。チャンネル ↑・Vボタンに登録するにはダイレクトボタンの登録を解除する必要があります。解除するには「手動チャンネル設定」にして、チャンネル (CATV)の登録を変えてください。

地域コードと放送局の一覧表

- ●34ページの「自動チャンネル設定」で設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
- ●表にない放送局を設定するときは、36ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
- ●表にない地域のかたは近くの地域・都市名の地域コードで設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定して ください。
- ●一覧表で空きチャンネルにはCHと表示がポジション番号と同じに設定されます。
- この表は平成16年1月現在のものです。地上デジタル開始などでチャンネルが変更された場合は、「手動チャンネル設定」で変更してください。

CH:受信チャンネル番号、表示:画面表示番号

	チャン	ネルポジション	1	1	2	2	3	3	4		5	5	6	5	7	,	8	3	ç	9	1	0	1	1	1	2
都道府県名	地域	地域 :	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名
	コード	都市名	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	
	0	初期設定	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	
	1	サッポロ (札幌)	北海道 1	道放送 1			N H I	く総合 3	テレビ: 17	北海道 17	札幌テレ 5	レビ放送 5			北海道 27						北海道テ 35	レビ放送 35			N H K	
	2		_	文化放送					_				北海道	放送	21						NHK				札幌テレ	
		(函館)	27	27	NH	く教育	35	35	4	4	21	21	6 北海道テ	6 レビ物学	치煺구!	アドか法			NHI	K 総合	10	10	北海道	5 协详	12	12
	3	(旭川)			2	2			33	33	37		39	39	7	7			9	9			11			
	4	オビヒロ (帯広)	_	文化放送 32			北海道テ	レビ放送 34	N H F	<u>総合</u> 4			北海道	<u>放送</u>							札幌テレ				NHK 12	
	5	クシロ					北海道テ	レビ放送	北海道文	化放送					札幌テレ					K総合			北海道			
		(釧路)			2 NH	<u>2</u> く教育	39	39	41 北海道テ	41 レビ放送	北海道	 文化放送			7 札幌テL	<u>7</u> ノビ放送			9 NHI	│ <u>9</u> K総合			11 北海道		テレビ:	 北海道
	6	(苫小牧)			49	49			61	61					57	57			51	51			55	55	47	47
北海道	7	オタル (小樽)			2	〈教育			北海道テ 4	レE放送 4	26	26			札幌テレ 7	7			9	<u>道放送</u> │ 9			11		テレビ: 24	
	8	キタミ (北見)			N H F	〈教育			北海道テ 6 1	レビ放送 61	北海道 59	化放送 59			札幌テレ 7	ノビ放送 7			N H I	K 総合 9			北海道 53			
	9	ムロラン			NHM	く教育			テレビ:	北海道	北海道	文化放送	北海道テ		札幌テレ	レビ放送			NHI	K総合			北海道	放送		
		アバシリ	北海道	 直放送	2	2	NHI	〈総合	29		37 札幌テL	37	39	39	7 北海道で	7 次化放送			9 北海道〒	9 - レビ放送			11	11	NHK	(教育
	10	(網走)	1	1	11 25 27		3	3			5	5		. 211.11	27	27			35	35		, , , , , ,			12	12
	11	ワッカナイ (稚内)				文化放送 26			N H F				札幌テレ 22	ノビ放送 22			北海道テ 24	レビ放送 24			北海道 10	<u>放送</u> 10			30 NHK	
	12	ナヨロ			北海道	文化放送			NHK	総合		I	札幌テレ	/ビ放送				レビ放送			北海道				NHK	
	13	(名寄) ネムロ				26 〈教育			4	4	北海道	文化放送	6 北海道テ	6 レビ放送	札幌テレ	 ノビ放送	_	24	NHI	K総合	10	10	北海道	放送	12	12
	13	(根室) アオモリ	丰木	放送	2	2	NILLI	(松 本	青森朝	□ t/: ±	62	62	60	60	7	7			9	9			11	11	青森テ	- I . L."
	14	(青森)	1	1			3	3	34	34	5	5													38	
青森	15	ハチノへ (八戸)			アイビーシ 2	/岩 繊 2	テレb 37	ご岩手 37	岩手めんこ 29				岩手朝日 27	3テレビ 27	N H K	〈教育 7			N H I	K 総合 9	青森朝 3 1	<u>日放送</u> 31	<u>青森</u> 11		青森テ	
	16	ムツ (むつ)							NHK				青森朝				青森元				青森				NHK	
	17	モリオカ	テレヒ	ご岩手					4 N H F	4 (総合			56 アイビーシ	56 岩			58 NH1				10 岩手めんご	10 いテレビ			12 岩手朝E	_
	' /	(盛岡)	35	35	NHI	 			4 岩手朝E	4			6 岩手めんご	6 1.71/			8 7 L/F	8 当			33 アイビーシ	33			31 NHK	_
岩手	18	(釜石)			2	2			62	62			60				58	58			10	10			12	12
	19	ニノへ (二戸)			アイビーシ 2	<u>一岩手放送</u> 2			岩手朝日 27	1テレビ 27	N H F	く総合 5					岩手めん:	<u> </u>			テレヒ 37	<u>:岩手</u> 37			12	
	20	センダイ		放送			N H I				NHM	〈教育			東日本					レビ放送					仙台	放送
宮城	0.1	(仙台)	1 東北	1 放送			NHI	3 く総合			5 N H P	5 〈教育			32 東日本	32			34	34 レビ放送					12	12 放送
占纵	21	(石巻) ケセンヌマ	59	59	NHI	く総合	51	51	東北江	协学	49	49	仙台	协学	61	61	東日本	大协学	55	55	NHK	/ 数 夸			57 宮城テレ	
	22	(気仙沼)			2	2			4	4			6	6				43			10				37	37
	23	アキタ (秋田)			N H F	〈教育 2						31							N H I	K 総合 9			<u>秋田</u> 11		秋田ラ	
秋田	24	オオダテ	青森 1	放送 1					NHF 4	(総合 4	秋田朝	日放送	秋田:	放送 6			N H k	(教育							秋田 7 5 7	·レビ
	25	(大館) オオマガリ・ヨコテ		<u> </u>	NHK	く教育			4		秋田朝	59 日放送		0			8	8	NHI	K 総合			秋田	放送	秋田テ	
		(大曲・横手) ヤマガタ			43	43			NHK	教育	41	41	テレビコ	1— I#			ИНГ	く総合	45	45	山形	放送	_	47	51	
	26	(山形)						(1)	4	4			36	36			8	8				10	30	30	38	38
.1.172	27	ツルオカ・サカタ (鶴岡・酒田)	<u>山形</u> 1	<u>放送</u> 1			3 3	<総合 3					N H K	(教育 6				1-山形						たビジョン 24	山形ラ	
山形	28	ヨネザワ				テレビジョン			NHK				テレビニ				NHI	く総合			山形				山形テ	トレビ
	29	(米沢) シンジョウ			NH	60 〈教育			50 さくらん(訂	レビジョン			56 テレビニ	1一山形			52	52		K 総合	54	54			58	トレビ
		(新庄) ングシマ・コオリヤマ			2 N H k	2 〈教育			28 テレビコ				26 福島中央						9 N H I	9 K 総合	福皂	放送	11 福島ラ		58	58
	30	(福島・郡山)			2	2			31	31			33	33		1	1		9	9	35	35			4	14.32
福島	31	イワキ (いわき)							N H F	<u>総合</u> 4			福島中央 58		テレビニ 62	1一福島	福島 7				10				福島 60	
	32	アイヅワカマツ		〈総合					テレビコ	一福島			福島ラ	・レビ			福島中央	トテレビ			福島	放送				
法+dt	33	(会津若松)	1 NHI	1 			3 NH	3 〈教育	47 日本テレ	ビ放送網			6 東京	放送				37 ビジョン			41 テレヒ				テレヒ	
茨城	33	(水戸)	44	1			46	3	42	4			40	6			38	8			36	10			32	12

チャンネル設定のしかた っづき

地域コードと放送局の一覧表 っづき

	チャン	ネルポジション	1		2	!	3	3	4	ŀ	Ę	5	6	5	7	7		8	9	9	1	0	1	1	1:	2
都道府県名	地域	地域・	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名		局名		局名	放送	局名	放送	局名	放送	高名
	コード	都市名 	CH NHK	表示	СН	表示	CH	表示 教育	CH 日本テレ	表示	СН	表示	CH 東京	表示 放送	СН	表示	CH フジテル	表示 ビジョン	СН	表示	CH	表示	СН	表示	CH テレビ	表示
茨城	3 4	(日立)	52	1			50	3	54	4	1 4 40	*	56	6			58	8			60	10			62	12
#F- + -	35	ウツノミャ (宇都宮)	29	(総合			NH1 27	〈教育 3	14本テレ 25	ビ放送網 4	とちき 31	テレビ 31	東京	放送 6			フジテレ 21	ゲジョン 8			テレt 19	10			テレビ 17	12
栃木	36	ヤイタ (矢板)	NHK 51	(総合 1			NH1 49	〈教育 3	日本テレ 53	ビ放送網 4	とちぎ 33	テレビ 31	東京 55	放送 6			フジテレ 57	ゲジョン 8			テレb 59	朝日			テレビ 61	東京
	37	マエバシ	NHK				NH	〈教育	日本テレ	ビ放送網	放送	大学	東京	放送		_	フジテレ	ビジョン			テレヒ	朝日	101000	テレビ	テレビ	東京
群馬		キリュウ	52 NHK	(総合			50 NH	3 〈教育	54 日本テレ	<u>4</u> ド放送網	40	大学	56 東京	<u>6</u> 放送	38	38	58 フジテル	8 /ビジョン			60 テレト	<u>10</u> :朝日	48	48 テレビ	62 テレビ	12
	38	(桐生)	43	1			45	3	39	4	40	40	37	6		*1+ -	35	8			33	10	41	48	31	12
	39	サイタマ (さいたま)	NHK 1	総合1			3	3	日本テレ 4	<u>比放</u> 透網 4	放送 16	大学 16	東京	放送 6	テレb 38	ご埼玉 38	フジテレ 8	8			ナレt 10	10	群馬7 48	テレビ 48	テレビ 12	12
埼玉	40	クマガヤ・コダマ (熊谷・児玉)	NHK 33	(総合 1			NH1 35	〈教育	日本テレ 25	ビ放送網 4		1	東京	放送 6	テレI 28	ビ埼玉 38	フジテレ 2 1	ビジョン 8			テレt 19	朝日	群馬 ⁻ 48	テレビ 48	テレビ 17	東京
	4 1	チチブ	NHK					く教育	日本テレ				東京			が埼玉	フジテレ				テレヒ		40	40	テレビ	
		(秩父) チバ・フナバシ	14 NHK	1 総合			49 NH	3 数音	16 F本テレ	4 ビ放送網	放送	大学	18	6 放送	47 テレビ	38	29 フジテレ	8 /ビジョン	千葉テー	 _ン ビ放送	38 テレt	10			44 テレビ	12
千葉	42	(千葉・船橋)	1	1			3	3	4	4	16	16	6	6	42		8	8	46	46	10	10			12	12
1 215	43	チョウシ (銚子)	51 51	(総合			49	<教育 3	日本テレ 53	<u>と放送網</u> 4			東京	放送 6			フジテレ 57	/ビジョン 8	千葉テレ	ンビ放送 46	テレt 59	10			テレビ 61	<u>東京</u> 12
	4 4	トウキョウ23区 (東京23区)	NHK				NHP			ビ放送網			東京		テレビ			ビジョン		ノビ放送	テレビ			- 埼玉	テレビ	
東京	4 5	ハチオウジ	1 NHK	1 (総合			3 NH1	3 〈教育	4 日本テレ	4 ビ放送網	14 頼/吋	1 4 削タンテレビ	6 東京	6 放送	42	42	8 フジテレ	8 /ビジョン	46	46	10 テレt	10	38	38	12 テレビ	12
米尔		(八王子)	33 NHK	1 (松合			29	3 〈教育	35 日本テレ	4 ビ放送網	40 煎炒吋	14 11477111	37	6 放送			31	8 /ビジョン			45 テレb	10			62 テレビ	12
	46	(多摩)	30	1			32	3	26	4	28	14	24	6			22	8			20	10			18	12
	47	3コハマ・カワサキ (横浜・川崎)	NHK 1	(総合 <u></u> 1			3	〈教育 3	日本テレ 4	<u>ビ放送網</u> 4	放送 16	大学	東京	<u>放送</u> 6	テレビ 42	<u>神奈川</u> 42	フジテレ 8	/ビジョン 8	千葉テレ	ンビ放送 46	テレt 10	10			テレビ 12	12
	48	ヨコハマミナト	NHK				_	〈教育	日本テレ				東京		テレビ		_	ビジョン		レビ放送	テレヒ				テレビ	
神奈川	4.0	(横浜みなと) ヒラツカ・チがサキ	52 NHK	1 (総合			50 NH	3 〈教育	54 日本テレ	4 ビ放送網			56 東京	6 放送	48 テレビ	42 神奈川	58 フジテレ	8 /ビジョン	46	46	60 テレt	<u>10</u> :朝日			62 テレビ	12
	4 9	(平塚・茅ヶ崎) オダワラ	33 NHK	1 (松合			29	3 〈教育	35 日本テレ	4 ビ版学網			37	6 放送	31 テレビ	42	39 フジテレ	8			41 テレt	10			43 テレビ	12
	50	(小田原)	52	1			50	3	54	4			56	6	46	42	58	8			60	10			62	12
	5 1	ハダノ (秦野)	47	(総合_ 1			49	〈教育 3	日本テレ 5 1	ビ放送網 4			東京	放送 6	テレビ 61	神奈川 42	フジテレ 55	ゲジョン 8			テレb 57	10			テレビ 59	<u>東京</u> 12
	52	ニイガタ (新潟)					新潟テレ 21		テレビ新 29	温放送網 29	新潟 5	放送 5					NHI 8	K総合 8			新潟総合	テレビ			NHK 12	
新潟	53	ジョウエツ	NHK	〈教育			NHP		29	29	5		新潟テレ				テレビ親	隔放送網				35			新潟総合	12 テレビ
		(上越)	1 北日本	1 放送			3 NHP	3 (総合					37 チューリッ	37 プテレビ			27	27			10 NH	<u>10</u> く教育			33 富山テレ	33
富山	5 4	(富山)	1	1			3	3					32	32							10	10			34	34
	55	タカオカ (高岡)	<u>北日本</u> 50	<u>放送</u> 1			48	<総合 3					チューリッ	32							46	く教育 10			富山テレ	<u>化放送</u> 34
	56	カナザワ (金沢)							NHF 4	(総合 4			北陸) 6	放送 6	北陸朝 25	日放送 25	NHI 8	K教育 8		I	テレt 33	ご金沢 33			石川テレ 37	<u>ビ放送</u> 37
石川	57	ナナオ	テレビ				北陸朝			_		く教育	Ü	0	石川テし	レビ放送	0			く総合	00	00		放送	07	07
		<u>(七尾)</u> フクイ	57	57			59 NH				5	5			55	55			9 NHF	<u>9</u> く総合			11	<u>11</u> 放送	福井テレビジ	ジョン放送
福井	58	(福井)					3	3						· 6/1 A			4= 11	++ >+	9	9	4=11=11	674 - 7 TDA	11	11	39	39
	59	ツルガ (敦賀)											NHK 6	総合			<u> </u>	放送 8				ジョン放送 38			NHK 12	
山梨	60	コウフ (甲府)	NHK 1	(総合 1			NH1 3	(教育			山梨 5	放送 5	テレビ 37	37												
	61	ナガノ(ウツクシガハラ)			NHK		Ŭ		長野朝		_		テレビ	信州						く教育		放送		放送		
	62	(長野(美ヶ原)) ナガノ(ゼンコヴンダイラ)			2 NHK	<u>2</u> (総合				20 日放送			30 テレヒ						9 NH1	9 <教育		38		11 放送		
- m-	62	(長野(善光寺平))			44 NHK	44				50 日放送			40 テレビ	40					46			42		48		
長野	63	マツモト (松本)			44	44			50	50			48	48					46	〈教育 46	42	42		40		
	64	イイダ (飯田)					3	<u>〈教育</u> 3	N H P	(総合 4			信越	<u>放送</u> 6				ビ信州 42				放送 40			長野朝I 44	
	65	オカヤ・スワ							NHP	〈総合			信越	放送			NHI	K教育			テレヒ	信州			長野力	放送
		(岡谷・諏訪)	61 東海テレ				NHŁ	〈総合	4	4	中部日	本放送	6 三重テレ	6 /ビ放送	テレ	<u> </u> ご愛知	8	8	NH	く教育	59 岐阜		名古屋で	 - -	47 中京テレ	47 ビ放送
	66	(岐阜)	1 東海テレ	1			3	3 (総合			5 中部日	5 本放送	33	33	25	25			9	9 〈教育	37			11	35 中京テレ	35
	67	ナガラ (長良)	東海アレ 57	57			53	53			55	55							49		61	61	59		47	47
岐阜	68	タカヤマ (高山)			NHK 2	<u>教育</u> 2	中京テレ 26		N H P	(総合 4			中部日:	<u>本放送</u> 6			東海テ 8	レビ放送 8			岐阜 38	放送 38			名は屋子 (レビ放送 12
	69	カカミガハラ					NHP	〈総合				本放送	-					_		〈教育	岐阜	放送			中京テレ	ビ放送
	70	(各務原) ナカツガワ	1	1			3 中京テレ	3 /ビ放送	NHP	〈総合	5	5	名古屋テロ	レビ放送			中部日	本放送	9	9	37東海テ	37 _ン ビ放送	11 岐阜		35 NHK	
		(中津川) シズオカ			NHK	(教育	26	26	4 静岡第-	4 -テレビ			6 静岡朝日	6 コテレビ			8	8	NHI	〈総合	10	10		28	12 テレビ	
静岡	71	(静岡)			2	2			31	31			33	33					9	9			11		35	35
13.1440	72	ハママツ (浜松)			静岡第一	テレビ 30			NHF 4	(総合 4			静岡	放送 6			NHI 8	K教育 8				3テレビ 28			テレビ 34	静岡 34
		(ATA)			100	50			4	4			U	U			_ 0	0			0	0			04	04

	チャン	ネルポジション	1		2	3	4		5		6		7		8		9	9	1 0		1	1	1	2
都道府県名	地域	地域·	放送局	3名	放送局名	放送局名	放送	局名	放送局名	名 7	放送月	高名	放送局	名	放送原	高名	放送	局名	放送局名	3	放送	局名	放送	局名
	コード	都市名	СН	表示	CH 表示	CH 表示	СН	表示			Н	表示		表示	СН	表示	СН	表示	CH 表	示		表示	СН	表示
	73	ミシマ・ヌマヅ (三島・沼津)			NHK教育 51 51	<u>静岡第一テレビ</u> 61 61			静岡朝日テ 57 5	レビ 57			テレビ 59 5	<u></u> 59			NHI 53	K総合 53			静岡: 55			
	74	シマダ	NHK		01101	NHK教育			静岡放送	ž			静岡第一テ	・レビ					静岡朝日テ		00	00		ご静岡
静岡		(島田) フジ	15	15	 N H K 教育	18 18 静岡第一テレビ			22 2 静岡朝日テ				48 4 テレビ青	48			NHI	 K総合	50 5	0	静岡	协注	58	58
	7 5	(富士)			54 54	27 27				9			39 3	39				52			41	41		
	76	フジエダ (藤枝)	42	総合 42		NHK教育 44 44			静岡放送				静岡第一元	-レビ 24					静岡朝日テ	-			テレb 38	ご静岡 38
	77	ナゴヤ	東海テレ	_		NHK総合			中部日本加	枚送 三		ビ放送	テレビ愛	愛知				く教育	岐阜放	差 4	名古屋テ	レビ放送	中京テレ	レビ放送
	' '	(名古屋)	1 東海テレ	1 ビサギ		3 3 NHK総合			5 5 中部日本加	-	33	33 ビ放送		2.5 恐年II			9	9 く教育	37 3 岐阜放	-	11	11	35 中京テレ	35
愛知	78	(豊橋)	56	1		54 3					33	33		25			50	9	37 3	_	60	11	サホノし 58	35
	79	トヨタ (豊田)	東海テレ 57	ビ放送 1		NHK総合 53 3			中部日本加		重テレ 33	<u>ビ放送</u> 33	テレビฐ 49 2	<u>愛知</u> 25			N H I	く教育 9	岐阜放i 37 3		名古屋テ	レビ放送 11	中京テレ 59	ンビ放送 35
	80	ツ	東海テレ	_		NHK総合			中部日本加	_	_	ビ放送		_				く教育	岐阜放		おお屋テ			
	00	(津)	1 東海テレ	1 ビザギ		3 3 NHK総合			中部日本加		33	33 ビ放送	25 2 テレビ3	25 84n			9	9 く教育	37 3 岐阜放	-	11	11 LLHKX	35 中京テレ	35 .ビザギ
三重	8 1	イセ (伊勢)	57	LIX区 1		53 3					里 5 9	33		25 25			49	9	37 3	_	61	11	47	35
	82	ナバリ	東海テレ			NHK総合			中部日本加				テレビ愛				N H I	く教育	岐阜放:		名古屋テ		中京テレ	
	0.0	(名張)	62	1	NHK総合	52 3	毎日	 放送	60 5		58 朝日加	<u>33</u> 改送	25 2	25 送	<u> </u>	ビ放送		│ <u>9</u> 胡放送	37 3 読売テレビ	7 放送	56	11	54 NHK	35 〈教育
滋賀	83	(大津)			28 2		36	4			88	6	34 3	3 4	40	8	30	30	42 1	-			46	12
	8 4	ヒコネ (彦根)	\vdash		NHK総合 52 2		<u>毎日</u> 54	<u> </u>			朝日左	<u>以达</u> 6			<u>関西テレ</u> 60	<u>に放达</u> 8	<u>ひわる</u> 56		読売テレビ 62 1				N H K	12
	85	キョウト			NHK総合	テレビ大阪	毎日				朝日		京都放		関西テレ				読売テレビ		1		NHK	
		ヤマシナ			32 2 NHK総合	19 19	<u>4</u> 毎日	4 放送		_	6 <u></u> 朝日加	<u>6</u> 改送	34 3	3 4 送	<u>8</u> 関西テレ	<u>8</u> ビ放送			10 1 読売テレビ	O 放送			12 NHK	12 (教育
京都	86	(山科)			52 2		54	4		5	6	6	62 6	62	58	8			60 1	0			50	12
NA HIP	87	フクチヤマ (福知山)			NHK総合 50 2		<u>毎日</u> 54	放送 4			朝日度	<u>放送</u> 6	京都放 56 5	送 56	<u>関西テレ</u> 60	<u>ビ放送</u> 8			読売テレビ 62 1				N H K	(教育 12
	88	マイヅル			NHK総合		毎日	放送		阜	朝日力	放送	京都放	送	関西テレ	ビ放送			読売テレビ	放送			NHK	〈教育
		オオサカ			51 2 NHK総合	テレビ大阪	53	4 ***	サンテレビジ		55 朝日 <u>/</u>	6 #:¥	57 5	5 7 ::¥	<u>59</u> 関西テレ	と お は			61 1 読売テレビ	-			49 NHK	12
大阪	89	(大阪)			2 2	19 19	4	4	36 3		6	6		34	8	8				0			12	12
	90	コウベ (神戸)			NHK総合 28 28		毎日	放送 4	テレビ大 19 1		朝日20	<u>放送</u> 6			<u>関西テレ</u> 22	ビ放送 8	サンテレ 36	ゲョン 36	読売テレビ 24 1	放送 O	1		N H K	(教育 12
	0.1	ヒメジ			NHK総合		毎日		19 1		<u>20</u> 朝日抗				<u> </u>				読売テレビ	-			NHK	
	91	(姫路)			50 50		54	4	= 1 4 4		8	6			60	8	56	56		0			52	12
	92	アカシ (明石)			NHK総合 51 51		<u>毎日</u> 53	<u> 4</u>	テレビ大 19 1		朝日 <u></u> 5 7	<u>以达</u> 6			<u>関西テレ</u> 59	<u> </u>	55	<u>/ビジョン</u> 55	読売テレビ 61 1	0			N H K	12
	93	カワニシ			NHK総合		毎日				朝日加				関西テレ				読売テレビ				NHK	
兵庫		(川西) ナダ			29 29 NHK総合		35 毎日	4 放送	テレビ大	_	37 朝日	<u>6</u> 改送			39 関西テレ	8 ビ放送	33 サンテレ		41 1 読売テレビ	-			31 NHK	12 〈教育
	9 4	(灘)			52 52		54	4	19 1		6	6			58	8	62	62		0			50	12
	95	ナガタ (長田)			NHK総合 44 44		毎日 38	<u> </u>			朝日 <u></u> I-O	<u>攻选</u> 6			関西テレ 42	8	サンテレ 34	34	読売テレビ 48 1	(以达			N H K	12
	96	ホクダン・タルミ			NHK総合		毎日				朝日力				関西テレ			ビジョン	読売テレビ				NHK	
		(北淡・垂水)			51 51 NHK総合		53	<u>4</u> 放送			57 <u> </u> 朝日加	6 改送			<u>59</u> 関西テレ	8 ビ放送	55 サンテレ	<u> 55</u> ∕ビジョン	61 1 読売テレビ	O 放送			49 NHK	12
	97	(三木)			44 44		34	4	-tt	3	8	6			40	8		36	42 1	0		. 817 37	46	12
	98	ナラ (奈良)			N H K 総合 2 2		<u>毎日</u> 4	<u>放送</u> 4	京都放过 34 3		朝日 6	<u>改送</u> 6			<u>関西テレ</u> 8	<u>比放送</u> 8			読売テレビ 10 1	放送 : O	<u>余良テレ</u> 55		12	
奈良	99	イコマ			NHK総合		毎日	放送		ţ	朝日	改送			関西テレ	ビ放送			読売テレビ	放送	奈良テレ	/ビ放送	NHK	〈教育
		(生駒) ゴジョウ			2 2 NHK総合		<u>4</u> 毎日	4 放送			6 朝日加	6 妆送			<u>8</u> 関西テレ	8 ド放送			10 1 読売テレビ		26 奈良テL		22 NHK	
	100	(五條)			43 2		33	4		3	35	6			37	8			39 1	0	41		45	12
	101	ワカヤマ (和歌山)			NHK総合 32 2		毎日	<u>放送</u> 4	テレビ和哥 30 3		朝日 <u></u> 14	<u>改送</u> 6			<u>関西テレ</u> 46	<u>ビ放送</u> 8			読売テレビ 48 1	-			N H K	
和歌山	102	カイナン・タナベ			NHK総合		毎日	放送	テレビ和哥	弥山 草	朝日	放送			関西テレ	ビ放送			読売テレビ	放送			NHK	〈教育
ЧЕКА		(海南・田辺) シングウ			50 2 NHK総合		54 毎日	4 按详	56 5 テレビ和嗣	6 5 சுப்ப ச	8 朝日:				<u>60</u> 関西テレ				62 1 読売テレビ	$\overline{}$			52 NHK	
	103	(新宮)			44 2		36	4			88	6			40	8			42 1	0			46	12
	104	トットリ (鳥取)	日本海テレビジ	ジョン放送 1		N H K 総合 3 3	N H P	〈教育 4											山陰放 22 2				山酔ザル 24	ビジョン放送
鳥取	105	ヨナゴ				NHK総合	4	4	NHK教	育					日本海テレビ	ジョン放送			山陰放					<u> </u>
加州X		(米子)	ロ士海ニにじた	1-1.HP*		42 42	NILLI	/ 华本	5 5	5					8 1844=12	8			10 1	-			34	34
	106	クラヨシ (倉吉)	日本海テレビジ	1		N H K 総合 3 3	N H P	4			Т				1995年				山陰放送 56 5					
	107	マツエ	日本海テレビ								HK				山陰中央テレビ				山陰放				NHK	
島根	100	(松江)	30	30	NHK総合	日本海テレビジョン放送			山陰放記		6	6			34 山陰神央テレビ		NH	│ K教育	10 1	0			12	12
	108	(浜田)			2 2	54 54			5 5	5			+x =	TF 20	58		9	9			,1.20	FF /M	E .	TF /71
	109	オカヤマ (岡山)				N H K 教育 3 3			N H K 総 5 5			<u>とうち</u> 23					西日7	<u>本放送</u> 9		\dashv	山陽 11		岡山 35	
岡山	110	ツヤマ			NHK総合		テレビも			瀬	戸内	毎放送	山陽放	送			西日	本放送			岡山	放送	NHK	〈教育
,-,,,,,		(津山)			2 2 NHK総合		56 NHP		テレビせと		32 山陽/	<u>62</u> 汝送	7	7				│ <u>58</u> 本放送	瀬戸内海加	対关	60		12	12
	111	(笠岡)			2 2		4	4	19 1		6	6					17		21 2		60 60			

チャンネル設定のしかた っづき

地域コードと放送局の一覧表 っづき

	チャンネ	ベルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2
都道府県名	地 域		放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
	コード	都市名	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示
	112	ヒロシマ (広島)	テレビ新広島 31 31		NHK総合 3 3	中国放送 4 4			NHK教育 7 7		広島ホームテレビ 35 35			広島テレビ放送 12 12
	113	フクヤマ (福山)	テレビ新広島		NHK教育		NHK総合		中国放送		広島ホームテレビ		広島テレビ放送	
広島	114	<u>(福田)</u> クレ	54 54 NHK教育		3 3 広島ホームテレヒ	*	5 5 広島テレビ放送		フ 7 テレビ新広島		57 57 中国放送		11 11 NHK総合	
	114	(呉)	1 1 NHK総合		24 24 広島ホームテレヒ	2	5 5 テレビ新広島		26 26 NHK教育		9 9	中国放送	11 11	広島テレビ放送
	115	(尾道)	1 1		24 24		26 26		7 7			10 10		12 12
	116	ヤマグチ (山口)	NHK教育 42 42					山口朝日放送 52 52	テレビ山口 49 49		NHK総合 44 44		山口放送 46 46	
	117	シモノセキ	NHK教育		TVQ九州放送			山口朝日放送	テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	<u> </u>	福岡放送
	110	<u>(下関)</u> ウベ	41 41 NHK教育		23 23	4 4		21 21 山口朝日放送	33 33 テレビ山口		39 39 NHK総合	10 10 テレビ西日本	山口放送	35 35
山口	118	(宇部)	14 14 NHK教育					31 31 山口朝日放送	20 20 テレビ山口		16 16 NHK総合	10 10	18 18 山口放送	
	119	イワクニ (岩国)	1 1					28 28	22 22		9 9		11 11	
	120	ホウフ (防府)	NHK教育 1 1					山口朝日放送 28 28	テレビ山口 38 38		NHK総合 9 9		山口放送 11 11	
徳島	121	トクシマ	四国放送		NHK総合	毎日放送		朝日放送	00 00	関西テレビ	3 3	読売テレビ放送		NHK教育
10.70		<u>(徳島)</u> タカマツ	1 1		3 3 NHK教育	4 4	NHK総合	6 6 テレビせとうち	瀬戸内海放送	8 8	西日本放送	10 10	山陽放送	38 12 岡山放送
香川	122	(高松)			39 39		37 37	19 19	33 33		41 41		29 29	31 31
	123	マルガメ (丸亀)			NHK教育 40 40		NHK総合 44 44	16 16	瀬戸内海放送 42 42		西日本放送 20 20		山陽放送 18 18	岡山放送 22 22
	124	マツヤマ (松山)		NHK教育 2 2				NHK総合 6 6		あいテレビ 29 29	愛媛朝日テレビ 25 25	南海放送 10 10	広島ホームテレビ 35 35	愛媛放送 37 37
	125	イマバリ		NHK教育				NHK総合		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	南海放送	00 00	愛媛放送
愛媛		(今治)		30 30 NHK総合		NHK教育		32 32 南海放送	愛媛朝日テレビ	27 27 あいテレビ	17 17	34 34		36 36 愛媛放送
	126	(新居浜)	11111111111111111111111111111111111111	2 2		4 4		6 6	14 14	27 27	平板 中口 二十二	±'++'*		36 36
	127	ウワジマ (宇和島)	NHK教育 1 1					NHK総合 6 6		あいテレビ 34 34	愛媛朝日テレビ 16 16	南海放送		愛媛放送 32 32
	128	コウチ (高知)				NHK総合 4 4		NHK教育 6 6		高知放送 8 8		テレビ高知 38 38		部さんさんテレビ 40 40
高知	129	ナカムラ	NHK総合		高知放送			テレビ高知		部さんさんテレビ		00 00	NHK教育	40 40
		<u>(中村)</u> フクオカ	1 1 九州朝日放送		3 3 NHK総合	アール・ケー・ビー毎日放送	TVQ九州放送	32 32 NHK教育		14 14	 テレビ西日本		11 11	福岡放送
	130	(福岡)	1 1	+ 'm'===++,*	3 3	4 4	19 19 TVQ九州放送	6 6 NHK総合		アール・ケー・ピー毎日放送	9 9	テレビ西日本		37 37 NHK教育
	131	キタキュウシュウ (北九州)		九州朝日放送	福岡放送 35 35		23 23	6 6		8 8		10 10		12 12
福岡	132	クルメ (久留米)	九州朝日放送 57 57		NHK総合 46 46	アール・ケー・ビー知版 48 48	TVQ九州放送 14 14	NHK教育 54 54			テレビ西日本 60 60			福岡放送 52 52
	133	オオムタ	九州朝日放送		NHK総合	アール・ケー・ビー毎日放送	TVQ九州放送	NHK教育			テレビ西日本			福岡放送
	104	(大牟田)	58 58	九州朝日放送	53 53 福岡放送	61 61	19 19 TVQ九州放送	50 50 NHK総合		アール・ケー・ビー毎日放送	55 55	 テレビ西日本		43 43 NHK教育
	134	<u>(行橋)</u> サガ		57 57 NHK教育	43 43 福岡放送	サガテレビ	19 19 TVQ九州放送	49 49 九州朝日放送		60 60	NHK総合	54 54 テレビ西日本	熊本放送	46 46
佐賀	135	(佐賀)		40 40	52 52	36 36	14 14	57 57		48 48	38 38	60 60	11 11	
120	136	イマリ (伊万里)	NHK教育 44 44		福岡放送 52 52	サガテレビ 41 41		九州朝日放送 57 57		アール・ケー・ビー知説 48 48	NHK総合 51 51	テレビ西日本 60 60	熊本放送 11 11	
	137	ナガサキ (長崎)	NHK教育		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
長崎	138	サセボ	1 1	NHK教育	3 3		5 5	長崎文化放送	37 37 テレビ長崎	NHK総合	27 27	長崎放送	25 25 長崎国際テレビ	
TKwal		(佐世保)	NHK教育	2 2	NHK総合		長崎放送	31 31	35 35 テレビ長崎	8 8	長崎文化放送	10 10	17 17 長崎国際テレビ	
	139	(諫早)	45 45	A	47 47		49 49	- 1 1 444 . 1	42 42		24 24		20 20	
台上	140	クマモト (熊本)		NHK教育 2 2		熊本県民テレビ 22 22		テレビ熊本 34 34			NHK総合 9 9		熊本放送 11 11	
熊本	141	ミナマタ (水俣)	NHK教育 1 1			NHK総合 4 4		熊本放送		熊本県民テレビ 36 36		テレビ熊本 38 38		
	142	オオイタ			NHK総合	7 4	大分放送	大分朝日放送		00 00		00 08		NHK教育
1.45		<u>(大分)</u> ナカツ			3 3 NHK総合		5 5 大分放送	24 24 大分朝日放送	36 36 テレビ大分					12 12 NHK教育
大分	143	(中津)	NIIII Whate		48 48		51 51	17 17	37 37		T \\ + + \ \ +			45 45
	144	サイキ (佐伯)	NHK教育 1 1				テレビ大分 49 49	大分朝日放送 31 31	NHK総合 7 7		大分放送 9 9			
	145	ミヤザキ (宮崎)			テレビ宮崎 35 35					NHK総合 8 8		宮崎放送 10 10		NHK教育 12 12
宮崎	146	ノベオカ		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎		10 10		12 12
		(延岡)	南日本放送	2 2	NHK総合	4 4	NHK教育	6 6	鹿児島放送	39 39	鹿児島テレビ放送		鹿児島読売テレビ	
	147	(鹿児島)	1 1	A 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	3 3		5 5	+	32 32	de la de 11 m	38 38		30 30	
鹿児島	148	カノヤ (鹿屋)		NHK教育 2 2		NHK総合 4 4		南日本放送		鹿児島放送 31 31		鹿児島テレビ放送 33 33		鹿児島読売テレビ 25 25
	149	アクネ (阿久根)				鹿児島放送 23 23		鹿児島テレビ放送		NHK総合 8 8			鹿児島読売テレビ 17 17	
沖縄	150	ナハ		NHK総合		23 23		35 35 琉球朝日放送		沖縄テレビ放送		琉球放送	17 17	NHK教育
/ 下	130	(那覇)		2 2				28 28		8 8		10 10		12 12

修理を依頼される前にお調べください

⚠ 警告

■ 修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

●電源プラグがはずれたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

このようなとき	ここをお調べください
電源が入らない	・電源プラグが抜けていませんか。・ACアダプターが正しく接続されていますか。
映像や音声が出ない	・アンテナ線がはずれていませんか。 ・消音になっていませんか。(17ページ参照)
色や色あいが悪い	・映像調整がずれていませんか。(20ページ参照)
リモコンが働かない	・電池が消耗していませんか。 ・電池が逆向きに入っていませんか。 ・受光部との距離または角度が大きすぎませんか。(14ページ参照)
映像が二重、三重になる	・ビルなどからの反射電波が考えられます。 →アンテナの位置、高さ、向きを調整する。(販売店にご相談ください。)
雪が降ったような画面になる	・アンテナ線がはずれたり、切れたりしていませんか。・アンテナの向きがずれていませんか。→市販のアンテナブースターを使うと良くなることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
画面にはん点が出る	・自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害が入っています。 →アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに替えてみる。
画面にしま模 様が出る	・他のテレビやパソコン、テレビゲームビデオ、オーディオ機器などや無線局などからの電波の混信が考えられます。 →アンテナの位置、高さ、向きを調整する。(販売店にご相談ください。)

修理を依頼される前にお調べくださいっづき

このようなときは故障ではありません

■キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

●「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。 画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

■蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。

- 交換のときは東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。 (この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。)
- お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、電源スイッチをいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。

その他

索引

ABC 行

BSデジタルチューナー28D1映像端子25, 27, 28DC電源入力端子11, 25DVDプレーヤー27S映像端子24~27VHF/UHFアンテナ入力端子32, 33
あ行
明るさ 20 アンテナケーブル 2,32,33 色あい 20 色の濃さ 20 映画 19 映像メニューボタン 19 お好み 19~21 オフタイマー 18 音多切換 17
か行
カーソル19~23, 34~38画質20形名表示位置12, 25決定19~23, 34~38ケーブルクランプ12高音21


さ行

省エネ 2: 消音
た行
地域コードと放送局の一覧表 39~4 チャンネルスキップ設定 3 チャンネル設定 34~3 低音 2 電源コード 2, 1 電源スイッチ 1
なは行
二重音声放送 1 入力切換 16,26~2: 年間消費電力量 4 バランス 2 表示 1 ヘッドホーン端子 2!
メニュー
やらわ行
有線テレビ (CATV) 36~31 ユニカラー 21 リモコン 2, 13, 14 リモコン受光部 12, 14, 11

アナログ放送からデジタル放送への 移行について


■デジタル放送への移行スケジュール

● 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年まで終了することが、国の方針として決定されています。

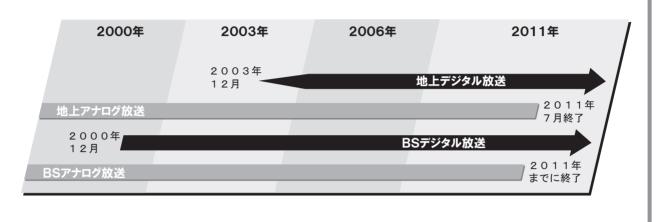

アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

● 別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

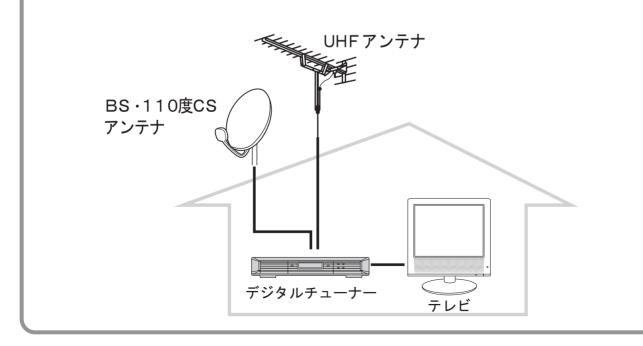

仕様

T.E.	Y T		 液晶テレビ					
種	類	テレヒ	ご本体	リモコン				
形	名	20LS20	14LS20	CT-90203				
電	源	AC100V 50/60Hz 共用	専用ACアダプター使用	DC3V(単四形、2個)				
消費	電 力	73W	41W					
/月 頁	电 刀	(リモコン待機時/電源「切」時	F 20LS20: 0.8 W, 14LS20: 0.7 W)					
年間消費	電 力 量	109kWh/年	66kWh/年					
	幅	48.4cm	35. 2cm					
外形寸法。高	<u>さ</u>	44.9cm(50.1cm スタンド含)	32.8cm(37.8cm スタンド含)					
奥	行	8.0cm(25.5cm スタンド含)						
質量(重		6.1kg(7.6kg スタンド含)						
	面サイズ	幅40.8cm 高さ30.6cm 対角51.0cm						
液晶画面	動方式		ブマトリクス					
画	素数	VGA 640	(H) x480 (V)					
受信チャン	ンネル	VHF (1~12) 、UHF (13~62) 、CATV (C1	3~C63)					
スピー	カー	3.4cm x 3.4cm 2個						
音 声 出 力 実用最大出力 2.5 W + 2.5 W (総合音声出力 5.0 W)(JEITA)								
入 ビ デ オ	入力	S映像:Y入力:1V(p-p)、75Ω、負	司期、C入力:0.286V(p-p) (バース	ト信号) 、75Ω				
力 (入 力	1)	映 像:1V(p-p)、75Ω、負同期(t	ンジャック) 音声:150mV(rms)、22ks	Ω以上(ピンジャック)				
	ı +	S映像:Y入力:1V(n-n), 75Q. 角		ト信号)、750				
• - '	入力	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ンジャック) 音声:150mV(rms)、22ks					
八入力	2)	吹 隊:IV (p-p)、75%、負向朔 (t	ファヤケケテ 自戸:TSOIIIV (TIIIS)、ZZKS	32 以工 (L フノ ヤリリ)				
^出 D 1 映 像	入力	14ピン、2列、1.27mmピッチ						
カ(ビデス	† 1)	Y入力:1V(p-p), PB/CB, PR/CR:0.7V(о-р)					
端音声	出 力	音声:150mV (rms)、2.2kΩ以下	(ピンジャック)					
ヘッドホー	- ン 端 子	口径3.5mmステレオミニジャック、	適合インピーダンス8Ω~ 32Ω					
子 D C 電 源	 i 入 力	DC 19V						
		使用周囲温度: 0℃ ~ 35℃、使用		ニと)				
キャビネッ	ト 材 質	ABS 樹脂						
		リモコン送信機 1個、単四形乾電	池RO3 2個、アンテナケーブル 1本、	専用ACアダプター				
付属	品		(56)、電源コード 1本、取扱説明書					

- 意匠・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- ●テレビの V型(20V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- ●イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 年間消費電力量:年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ●「JIS C 61000-3-2 適合品」(20LS20) JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部:限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ●リモコンや本体のスイッチで電源を切ってもテレビにわずかな電流が流れています。長時間テレビを見ないときは、電源プラグを抜いてください。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

保証とアフター

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

oo 0120-1048-41

, ^{山梨県})044-543-0220

※電話受付:365日・24時間受け付けます。



新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0000120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

保証書(別添)

名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお 読みの後、大切に保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。

部品について

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 修理のために取り外した部品は、特段 のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。
 - 修理の際、弊社の品質基準に適合した 再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期 間は製造打切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

修理をご依頼されるときは~出張修理

● 43 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは主電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って 販売店が修理させていただきます。

	ご連絡していただきたい内容											
品	名	東芝液晶テレビ										
形	名	20LS20または14LS20										
お買い上り	ガ 日	年 月 日										
故障の划	: 況	できるだけ具体的に										
ご住	所	付近の目印なども合わせてお知らせください										
お名	前											
電 話 番	号											
訪問ご希望	2 日											

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み										
修理料金は	修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。									
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。									
部品代	修理に使用した部品代金です。									
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。									

お客様へ…おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

便利メモ				
お買い上げ 店名	TEL ()	_	

長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、とき には安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

使 用 中 ıΕ

このような場合、故障や事故防止のため、 すぐに電源プラグをコンセントから抜い て、必ずお買い上げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので、絶対に しないでください。

電気容量やコンセント形状は、製品に合っ たものをご使用ください。

廃棄時にご注意ねがいます

一般の廃棄物と一緒にしないでく ださい。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中 にテレビを捨てないでください。 本機の蛍光灯の中には水銀が含ま れています。廃棄の際は、地方自 治体の条例または規則に従ってく ださい。



ちょっとした 心づかいで テレビの安全

株式会社東芝 CTV事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1



※詳しくは、4 ページの「安全上 のご注意」をご覧ください。